


Clean Installation (Android)

Neuinstallation (Android)



German Autolabs

1. Uninstall app App entfernen

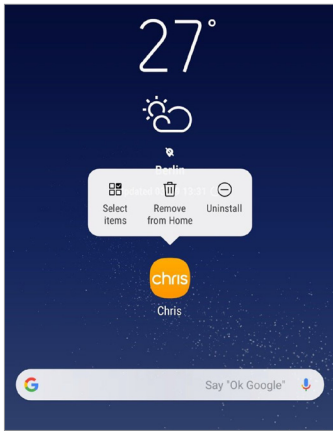

Hold down the app icon and drag and drop onto "uninstall". This may vary with different Android software versions. Please refer to your phone's individual settings.


Halte das App-Icon gedrückt und ziehe es auf "Deinstallieren". Dieser Vorgang kann je nach Android-Version leicht abweichen. Bitte halte Dich an die Einstellungen Deines Telefons.

3. Restart Chris device Chris neu starten

Hold down Chris power button for 2 seconds to turn device off, then press again to turn on the device. The screen will turn off and will restart displaying Bluetooth connection screen.

Halten den An/Aus-Schalter von Chris für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Dann drücke nochmal, um das Gerät wieder einzuschalten. Der Bildschirm wird kurz ausgehen und mit dem Bluetooth-Verbindungs-Screen neu starten.

5. Download and reinstall app Lade die App herunter und installiere sie neu

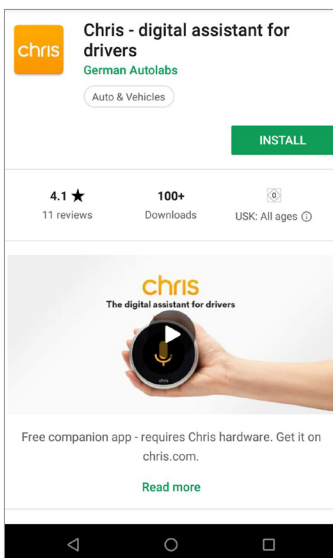

Download app from <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.germanautolabs.chris> or search "Chris - digital assistant for drivers" in the Google Play store and download. Once download is complete open the app and follow prompts to complete setup. Please stay connected to wifi during this step and do not connect Bluetooth via your smartphones settings. The Chris companion app will establish this connection during setup.


Lade die App herunter <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.germanautolabs.chris> oder suche in Google Play nach "Chris Sprachassistent" und lade die App herunter. Starte die App und folge den Anweisungen. Stelle dabei sicher, dass Du Dich in einem WLAN aufhältst und stelle auf keinen Fall schon jetzt eine Bluetooth-Verbindung zwischen Deinem Telefon und Chris her. Diese Verbindung wird von der App im Laufe der Installation hergestellt.

7. Start using Chris Jetzt kannst Du Chris verwenden

You have completed your clean installation and your device is ready for use.

Die Neuinstallation ist nun abgeschlossen und Du kannst Chris ganz normal verwenden.

2. Forget Bluetooth connection from smartphone Lösche die Bluetooth-Verbindung Deines Smartphones

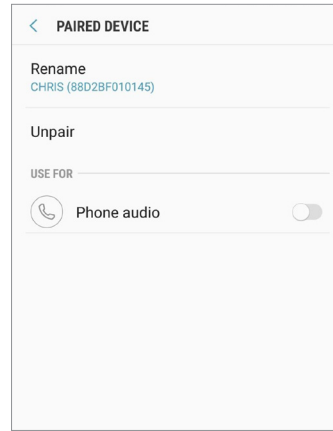

From the Bluetooth settings on your smartphone select "More Settings". You will then see a list of paired Bluetooth devices. Locate your Chris device from this list and select the settings icon to the right. Within these settings select "forget" or "unpair".



Gehe in die Bluetooth-Einstellungen Deines Smartphones und wähle "Weitere Einstellungen" aus. Hier siehst Du eine Übersicht aller gekoppelten Bluetooth-Geräte. Wähle Deinen Chris auf der Liste aus und klicke auf das Einstellungen-Symbol rechts. Nun wähle "entfernen" oder "entkoppeln" aus.

4. Restart phone Telefon neu starten

Turn phone off and back on again.

Schalte Dein Telefon einmal aus und wieder an.

6. Allow for software to update Warte das Software-Update ab

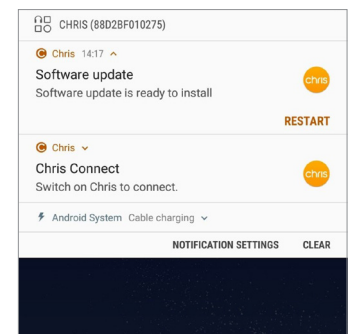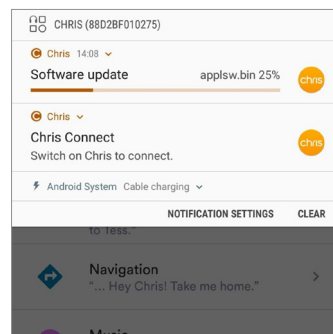

If your software is not up to date you will see the update initiate in your phone's notifications. This may take up to 30 minutes. Once the update is complete press the "RESTART" button to finalise the installation. Your Chris device will then turn off for up to 1 min before turning back on and completing the update. Please be sure to have your phone and Chris connected to power.

Sollte Deine Software nicht auf dem letzten Stand sein, ist ein Update nötig. Du siehst ggfls eine entsprechende Notifikation auf dem Telefon. Dieses Update kann bis zu 30 Minuten dauern. Sobald das Update beendet ist, klicke auf "RESTART", um die Installation abzuschließen. Dein Chris wird sich dann ausschalten, ca. eine Minute lang ausgeschaltet bleiben und sich dann erneut einschalten, bevor das Update abgeschlossen wird. Während dieser Zeit sollten Telefon und Chris unbedingt mit einer Stromquelle verbunden sein!

Contact us: chris.com/support/#contact